

REMER

RUBINETTERIE


ISTR063 Rev. 2 21-07-2026 - art. **WBOX97D2**

BOX DA INCASSO PER SET MISCELATORE A INCASSO A 2 VIE PER VASCA/DOCCIA.

INSTALLAZIONE ORIZZONTALE.

BUILT-IN BOX FOR 2-WAY BUILT-IN SHOWER MIXER SET.

HORIZONTAL INSTALLATION.

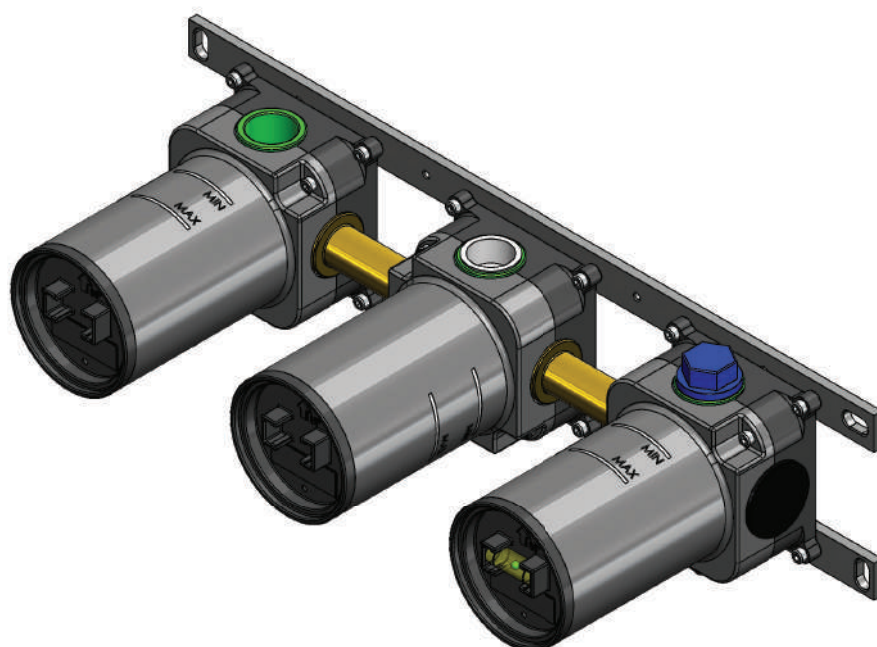

Remer Rubinetterie S.p.A.




20062 Via Leonardo da Vinci, 83 - Cassano d'Adda (MI) Italy

Tel. +39 0363 364 211 - e-mail: info@remer.eu


www.remer.eu


VARIANTI PARTI ESTERNE
(anche con tre piastre separate)

EXTERNAL PARTS OPTIONS
(also with three separate plates)

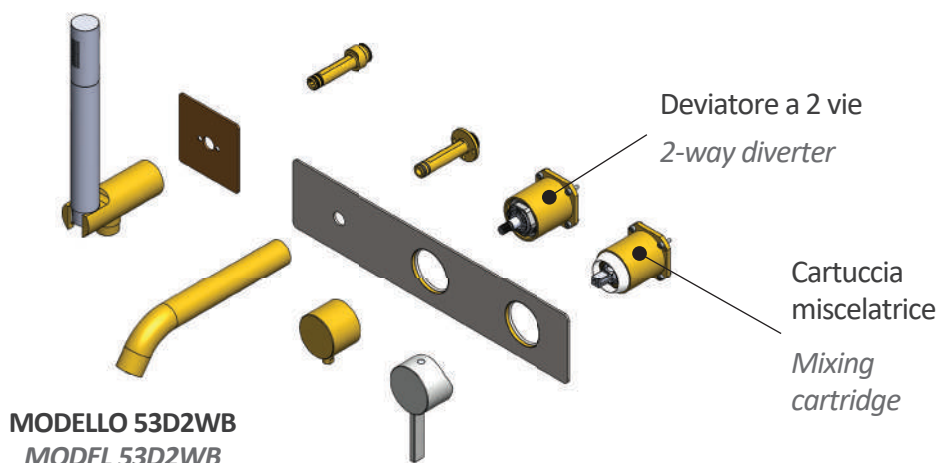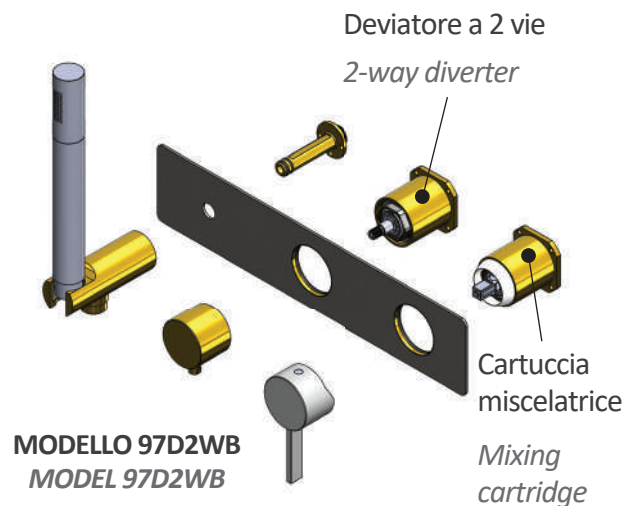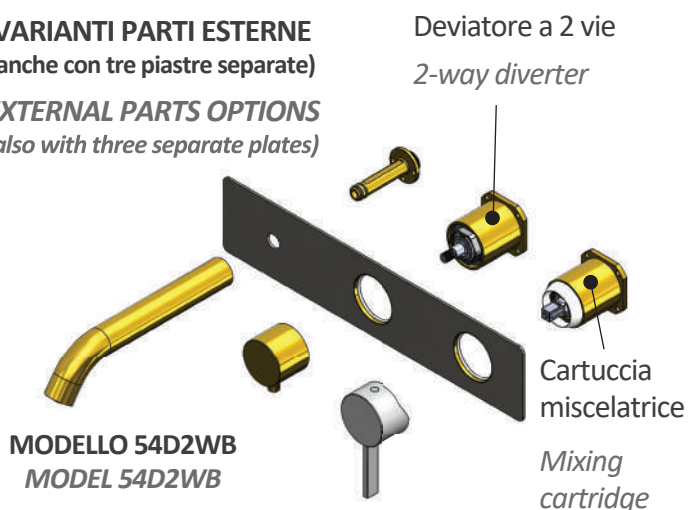

**VARIANTE CON
CARTUCCIA
TERMOSTATICA
THERMOSTATIC
CARTRIDGE
OPTION**

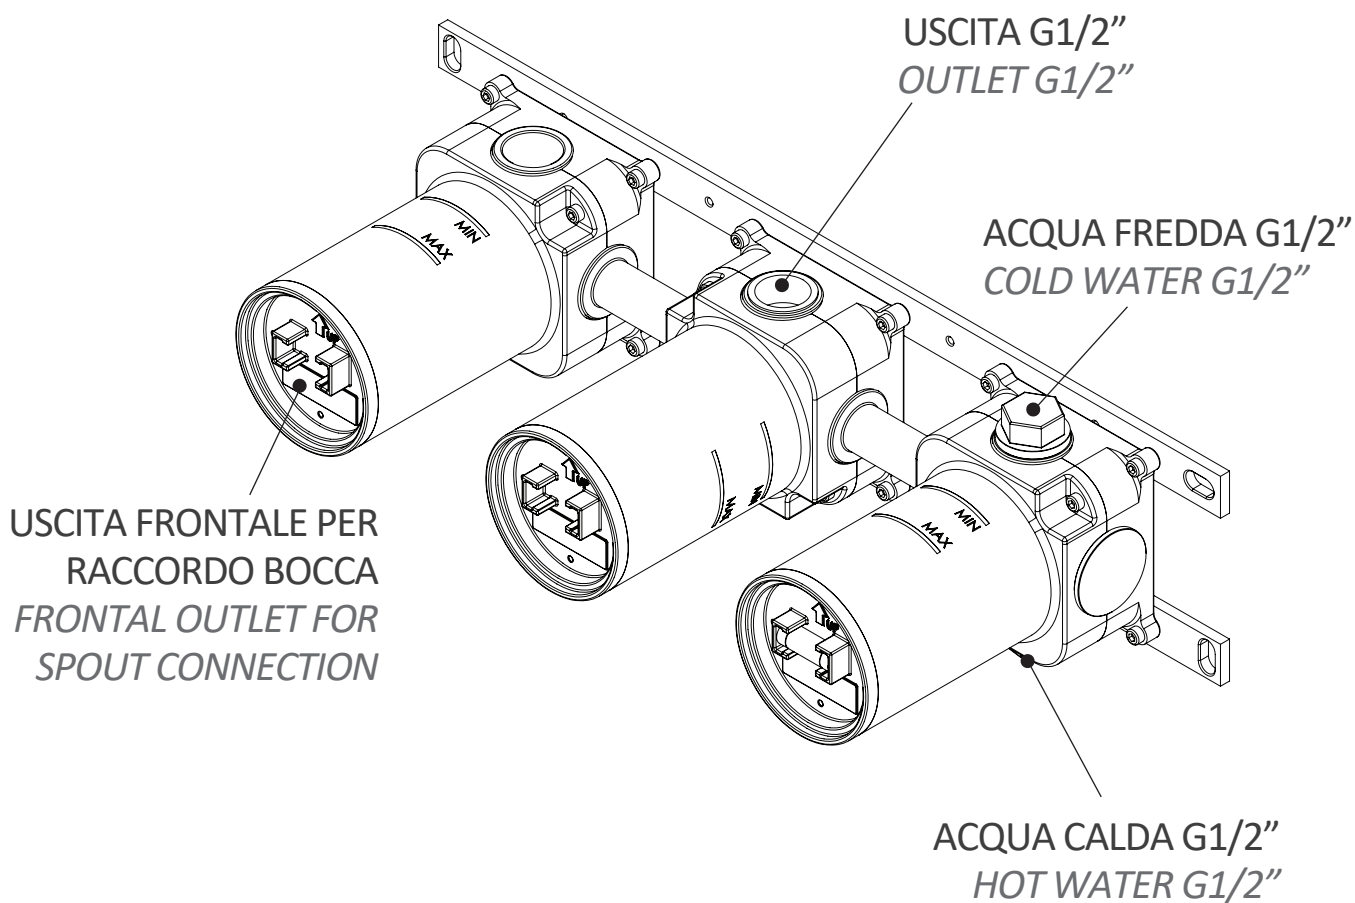

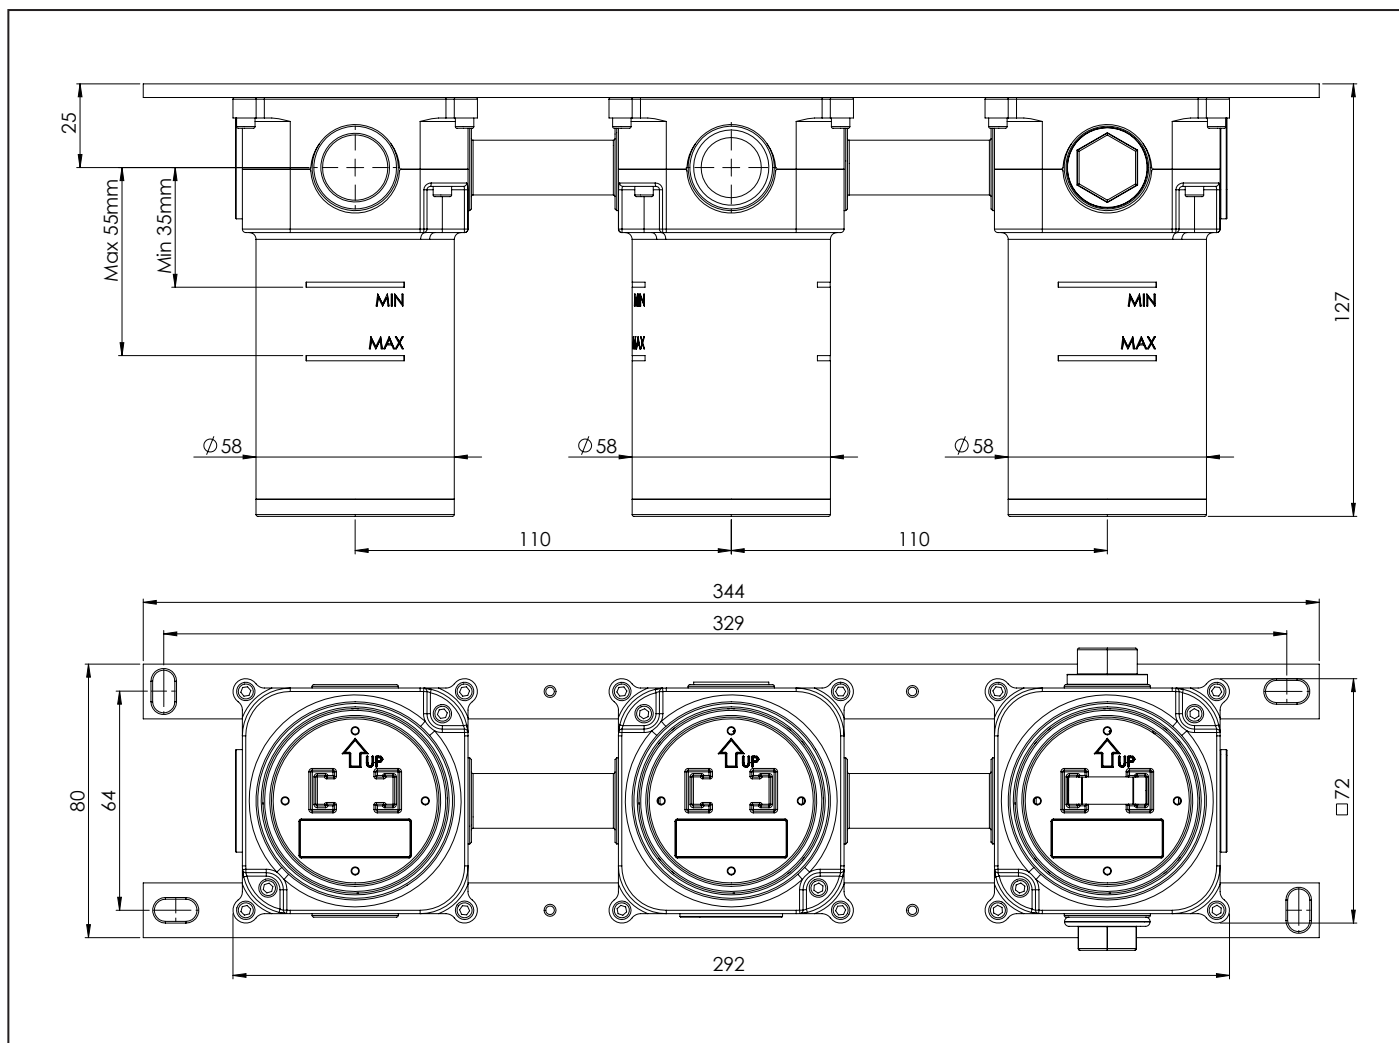


INSTALLAZIONE PARTE INCASSO



BUILT-IN BODY INSTALLATION

ATTENZIONE: prima di procedere con l'installazione del prodotto, verificare il corretto funzionamento dell'impianto. Le tubature devono essere libere da impurità e accumuli di calcare, temperatura e pressione di esercizio sono rispettivamente 5°Min-65°Max e 1bar-5bar.

WARNING: before proceeding with the installation of the product, check the correct functioning of the system. The pipes must be free from impurities and accumulations of limestone, temperature and operating pressure are respectively 5°min-65°Max and 1Bar-5bar.

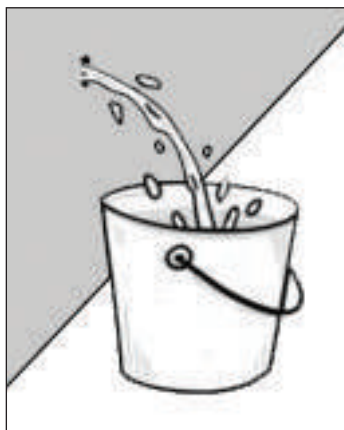

**MIN 5°C
MAX 65°C**

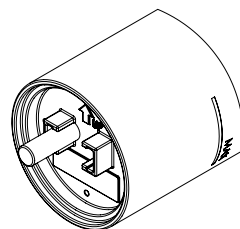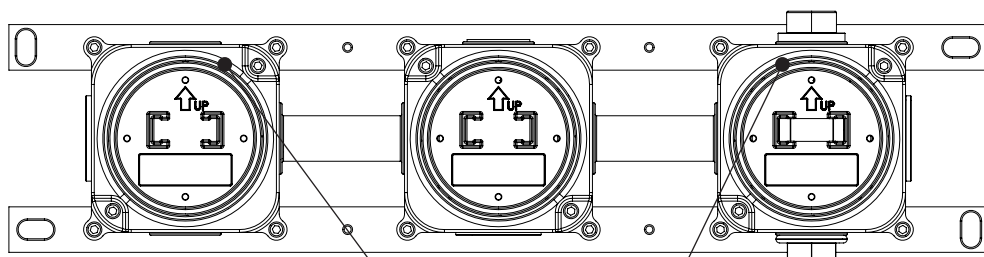

ATTENZIONE!


Seguire il verso di installazione corretto indicato dalla freccia presente sul fronte dei coperchi. Verificare tramite la livella a bolla già montata sul coperchio il corretto orientamento dell'incasso.

NB: la livella a bolla può essere ruotata di 90° per verificare il corretto orientamento delle altre direzioni.

WARNING!


Follow the correct installation direction indicated by the arrow on the front of the covers. Use the spirit level already mounted on the cover to check the correct orientation of the installation.

NOTE: the spirit level can be rotated 90° to check the correct orientation of the other directions.

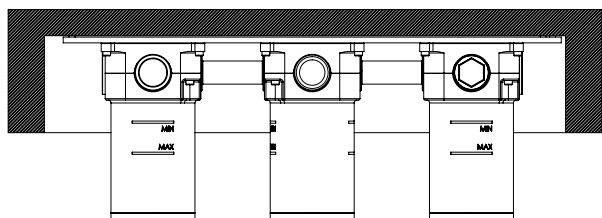

Creare una nicchia nel muro in modo tale che, una volta fissato il box incasso al suo interno, il bordo del muro finito e piastrellato sia compreso tra le due linee MIN & MAX stampate sul box incasso.

Create a housing in the wall so that, once the built-in box is secured inside it, the edge of the finished and tiled wall is between the two lines in relief (MIN & MAX) printed on the box itself.

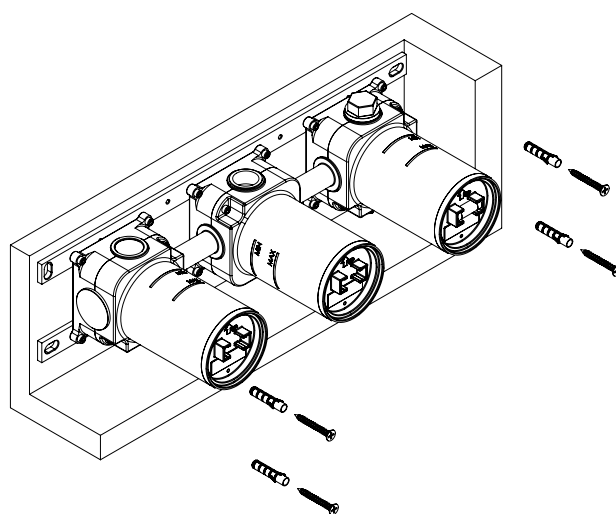

Fissare il box incasso al muro con quattro viti e tasselli da 6 mm tramite piastra di ancoraggio.



N.B.: la Box può essere murata oppure installata su legno o cartongesso tramite apposite viti di fissaggio.

Secure the built-in box to the wall with four screws and 6 mm dowels, using a fixing plate.

Note: the box can be walled in or installed on wood or plasterboard using special fixing screws.


Collegare le tubazioni acqua calda e fredda seguendo le indicazioni sul box incasso.

Connect the hot and cold water pipes as indicated on the built-in box.

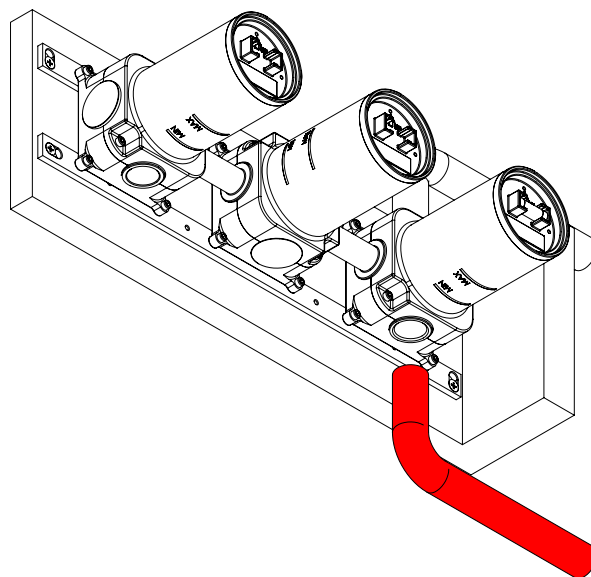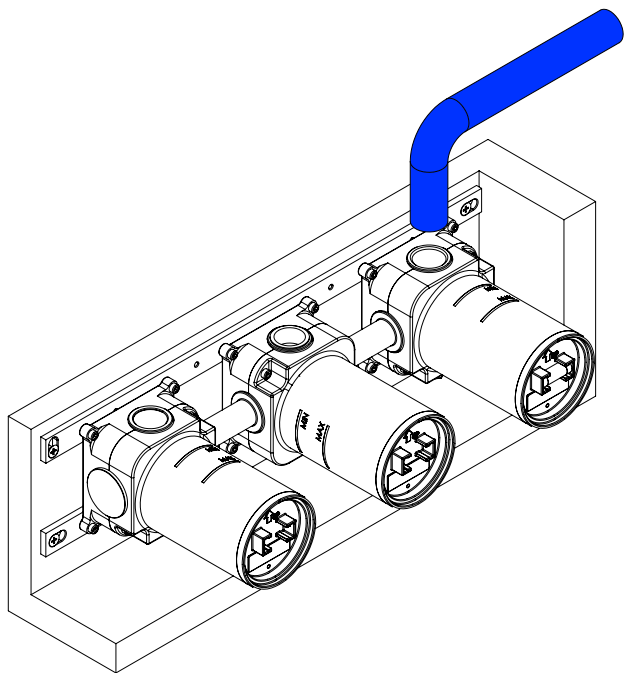

OPZIONE A: COLLEGAMENTO USCITA PER MODELLI DELLA LINEA 97D2WB e 54D2WB

OPTION A: OUTLET CONNECTION FOR 97D2WB AND 54D2WB SERIES MODELS

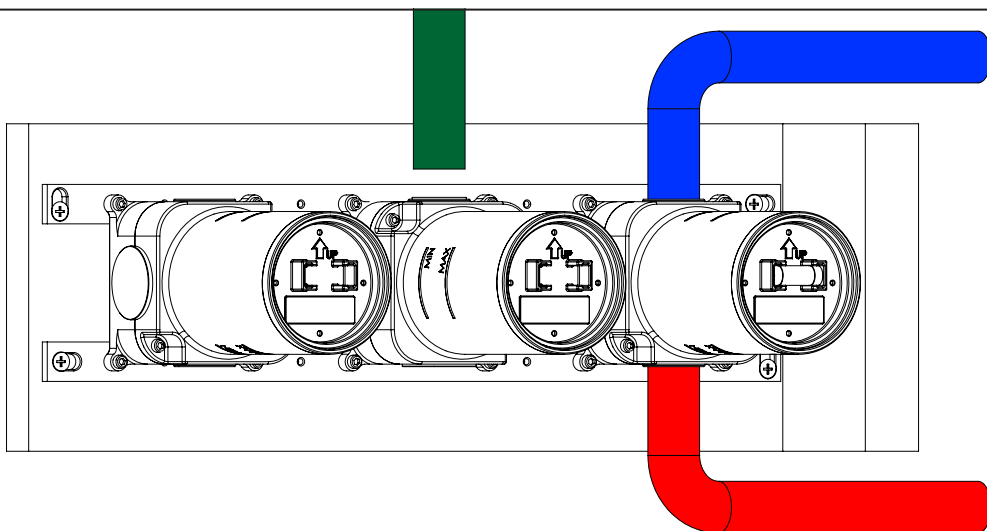

Collegare le uscite G1/2" in base alle proprie esigenze.

Connect the G1/2" outlets according to one's needs.

Effettuati gli allacciamenti, procedere con la prova impianto ad una pressione massima di 5bar utilizzando i tappi di prova già assemblati sull'incasso.


Once the connections have been made, proceed with the system test at a maximum pressure of 5bar using the test plugs already assembled on the recess..

Se la prova impianto non presenta problemi, procedere con la finitura della parete.

If the installation test shows no problems, proceed with finishing the wall.

**OPZIONE B: COLLEGAMENTO USCITA
PER MODELLI DELLA LINEA 53D2WB**

**OPTION B: OUTLET CONNECTION
FOR 53D2WB SERIES MODELS**

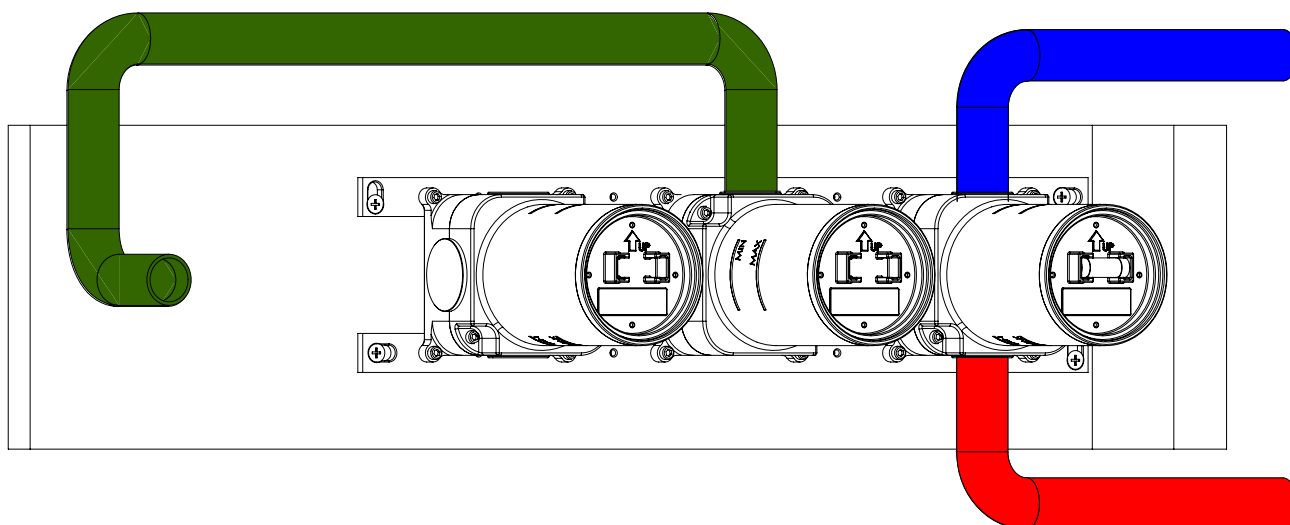

Collegare l'uscita G1/2" in base alle proprie esigenze. L'alimentazione del raccordo doccetta (in dotazione con le parti esterne) può essere predisposta alla distanza desiderata.


Effettuati gli allacciamenti, procedere con la prova impianto ad una pressione massima di 5bar utilizzando i tappi di prova già assemblati sull'incasso.

Se la prova impianto non presenta problemi, procedere con la finitura della parete.

Connect the G1/2" outlet according to one's needs. The water supply to the hand shower connection (supplied with the external fittings) can be positioned at the desired distance.

Once the connections have been made, proceed with the system test at a maximum pressure of 5bar using the test plugs already assembled on the recess..

If the installation test shows no problems, proceed with finishing the wall.

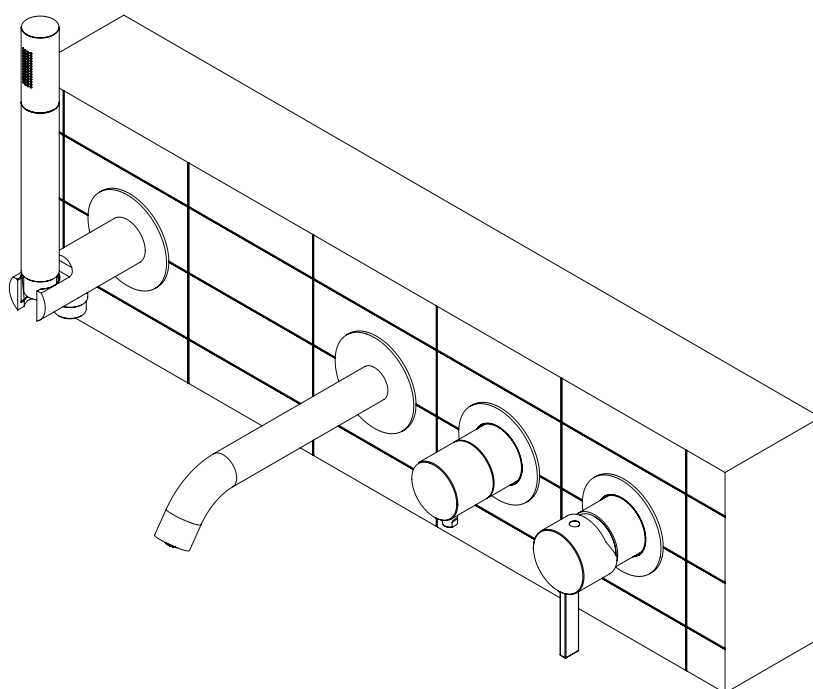

**Esempio installazione di articoli
della linea 53D2WB / 53D2PWB
(per esempio MC53D2PWB)**


*Installation example for
53D2WB / 53D2PWB line items
(e.g. MC53D2PWB)*

PIASTRELLATURA DELLA PARETE

WALL TILING


Installare il tappetino impermeabilizzante in dotazione incollandolo al muro grezzo.
Successivamente terminare la piastrellatura.

Install the supplied waterproofing tile by gluing it to the raw wall. Then finish the tiling.

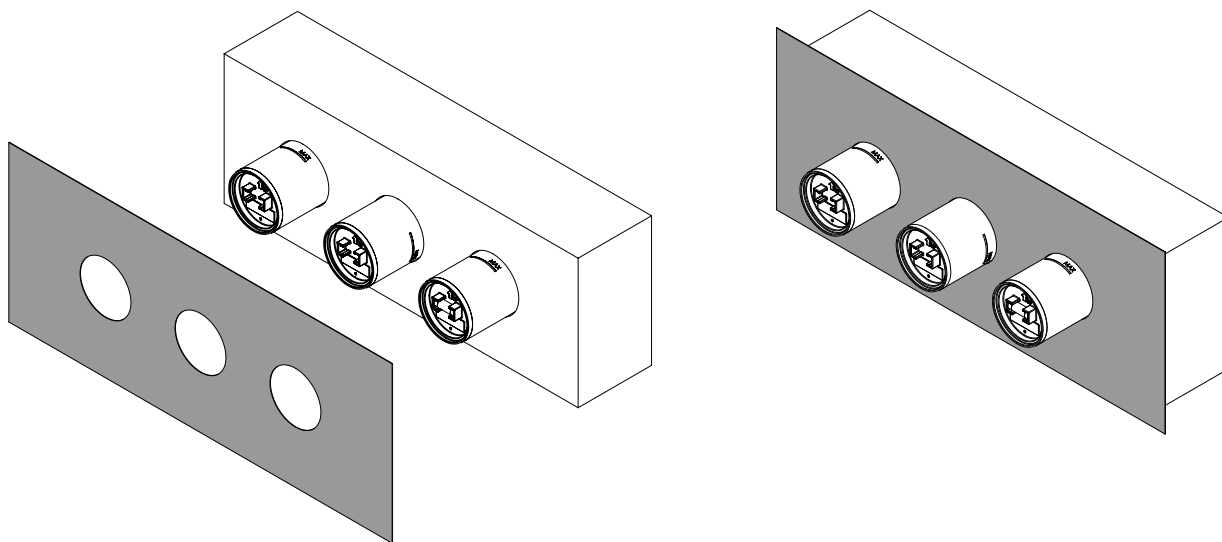

Per la finitura della parete utilizzare la dima di carta in dotazione nella confezione per forare la piastrella con il giusto interasse. Utilizzare una fresa a tazza da Ø 60 mm per la foratura.

For wall finishing, use the supplied paper template in the packaging to drill the tile with the correct spacing. Use a Ø 60 mm cup cutter for drilling.

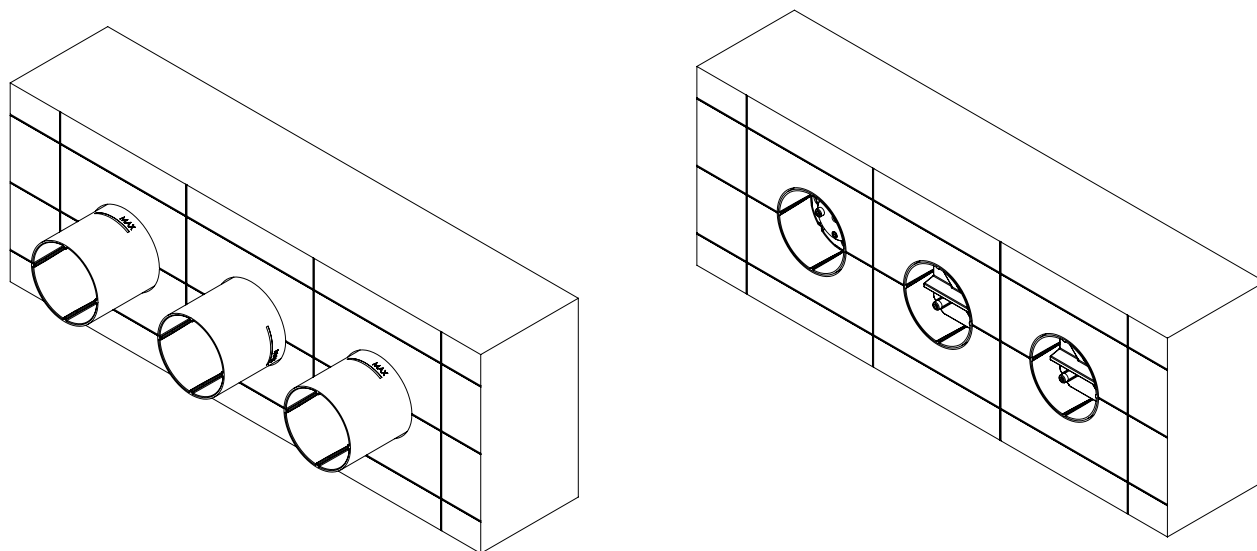

Una volta piastrellato, rimuovere i coperchi e tagliare la parte del box in eccesso.

Once tiled, remove the covers and cut off the excess part of the box.





ATTENZIONE!

**Solo per articoli della linea
53D2WB / 53D2PWB
(per esempio MC53D2WB)**

WARNING!

**Only for articles of line
53D2WB / 53D2PWB
(e.g. MC53D2WB)**

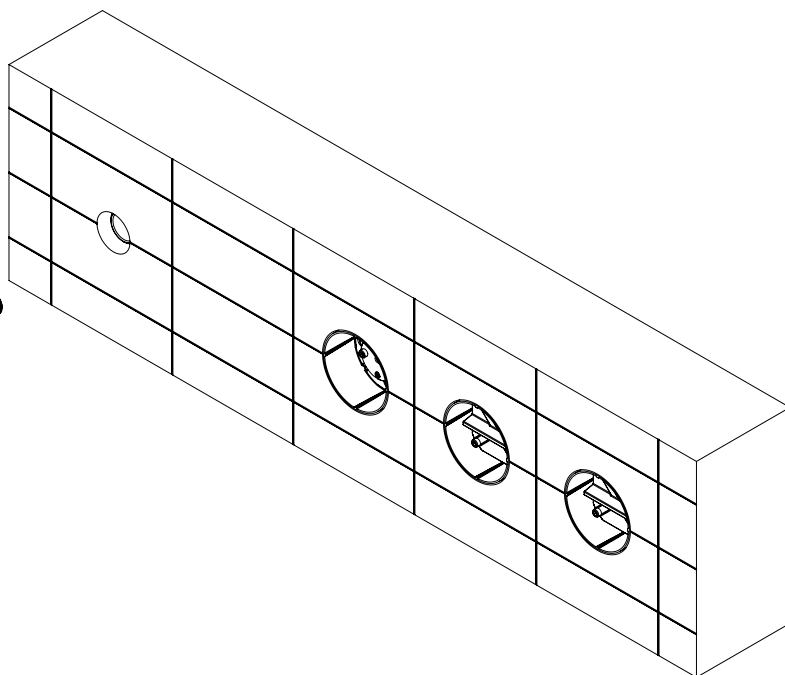

Per l'installazione di questa tipologia di articoli sarà necessario effettuare in fase di piastrellatura un foro aggiuntivo di Ø 30 mm in corrispondenza dell'allacciamento idrico destinato al raccordo del supporto doccia in dotazione con le parti esterne.

For the installation of this type of article, in the tiling step it will be necessary to make an additional Ø 30 mm hole at the water supply point intended for the connection of the hand shower holder supplied with the external parts.


OPZIONE A: INSTALLAZIONE CARTUCCIA STANDARD

OPTION A: STANDARD CARTRIDGE INSTALLATION





Rimuovere i tappi di prova impianto insieme ai relativi OR di tenuta ed assicurarsi che l'alloggiamento delle parti esterne sia privo di elementi per evitare problemi di funzionamento del prodotto.

Remove the system test plugs together with their sealing O-rings and ensure that the housing of the external parts is free of any foreign objects to prevent the product from malfunctioning.

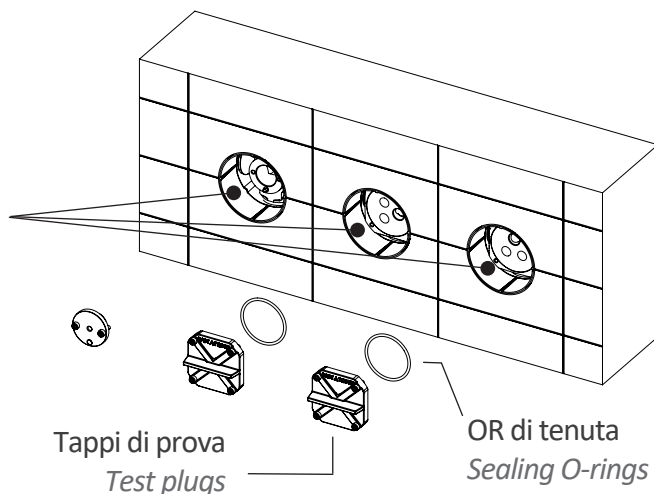

Installare le parti esterne serrando le viti al corpo incasso. Sarà necessaria una chiave a brugola di misura 2.5.


Install the external parts by tightening the screws to the built-in body. An Allen key size 2.5 is needed.

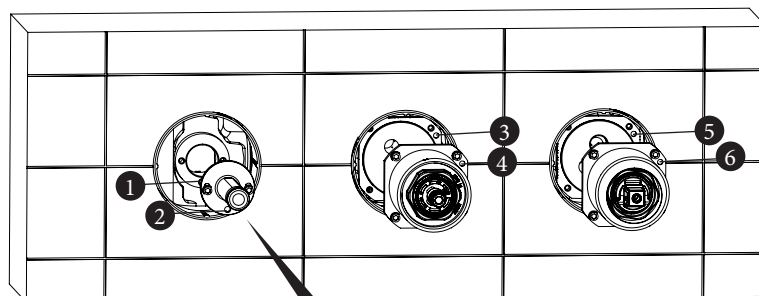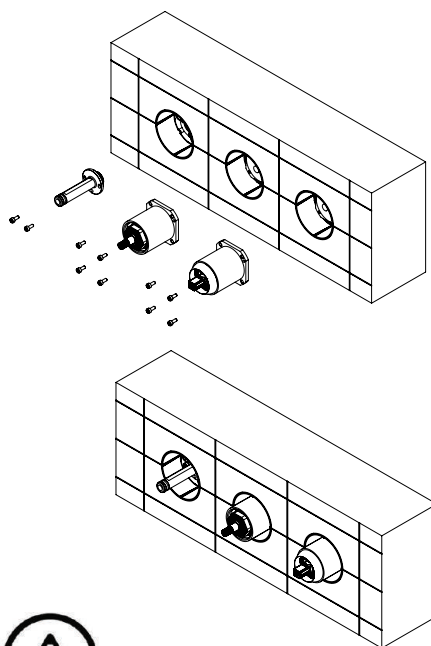

NB: le tre coppie di fori 1-2, 3-4 e 5-6 devono essere allineati per garantire il corretto orientamento delle parti esterne. In caso di installazione fuori asse è possibile rimuovere la spina elastica dei fori 1 e 2 per regolare l'orientamento del raccordo.


NOTE: the three pairs of holes 1-2, 3-4 and 5-6 must be aligned to ensure the correct orientation of the external parts.

In case of off-axis installation, the spring pin of holes 1 and 2 can be removed to adjust the orientation of the fitting.

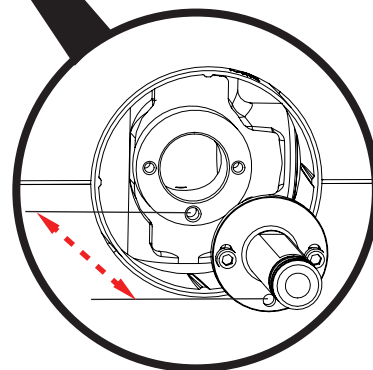


Per installare correttamente la piastra, ingrassare leggermente gli OR in modo da facilitarne lo scorrimento sui bicchieri. Siliconare la piastra in modo da lasciare il lato inferiore libero dal silicone per permettere ad un eventuale perdita di fuoriuscire dall'incasso.

To install the plate correctly, lightly grease the O-rings in order to make them easier to slide on the cups. Silicon the plate so that the underside is free of silicone to allow any leakage to escape from the built-in part.

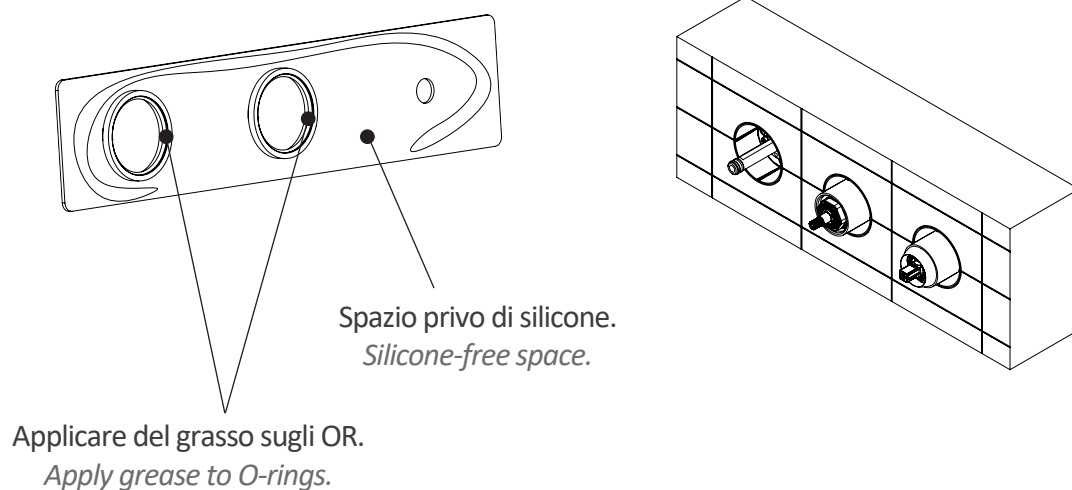


Assemblare le due leve e la bocca. Sarà necessaria una chiave a brugola di misura 2.5. Es. MC54D2WB.

Assemble the two levers and the spout. An Allen key size 2.5 is needed. E.g. MC54D2WB.

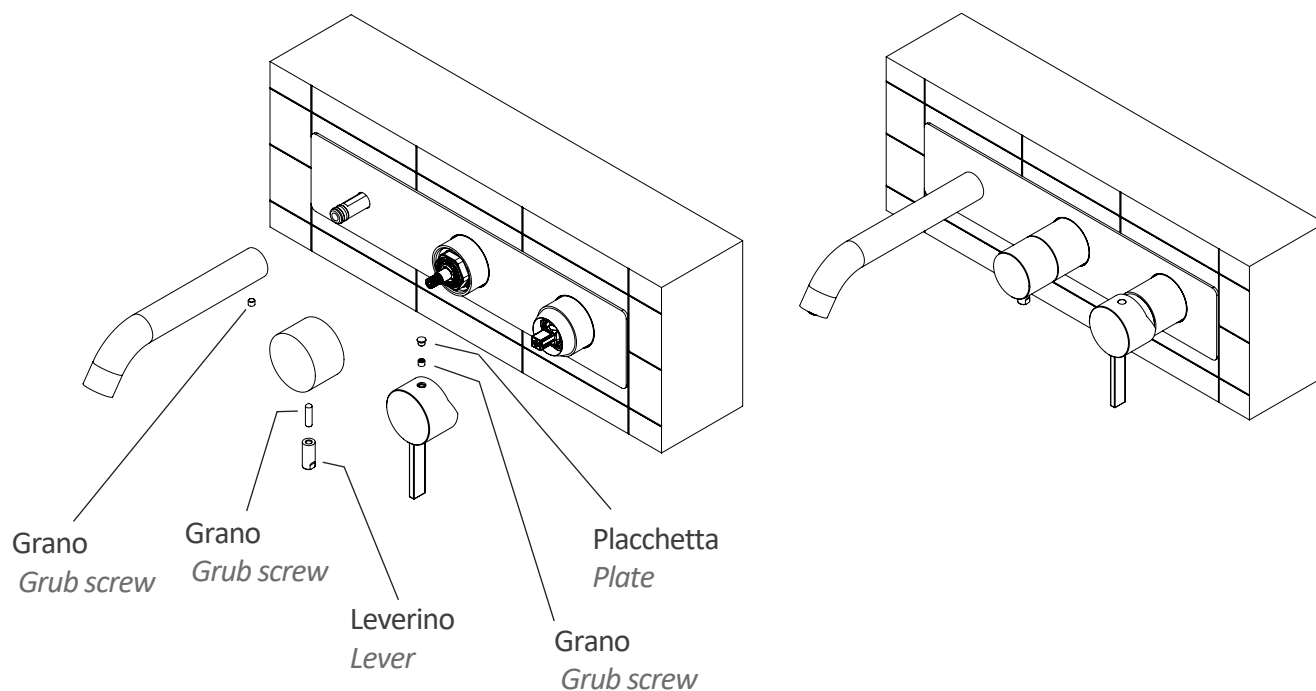


Assemblare le due leve e il supporto doccetta. Sarà necessaria una chiave a brugola di misura 2.5. Es. MC97D2WB.

Assemble the two levers and the handshower holder. An Allen key size 2.5 is needed. E.g. MC97D2WB.

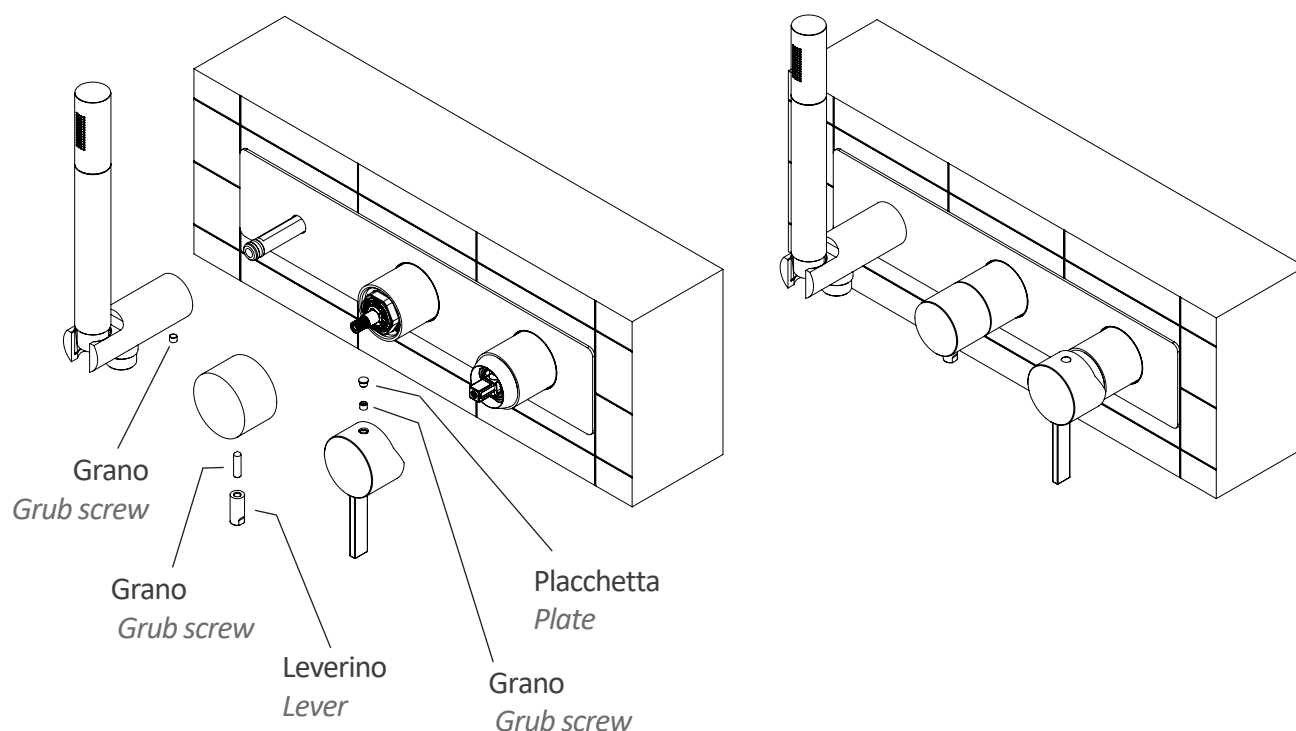

**Esempio installazione di articoli
della linea 53D2WB / 53D2PWB
(per esempio MC53D2PWB)**

*Installation example for
53D2WB / 53D2PWB line items
(e.g. MC53D2PWB)*


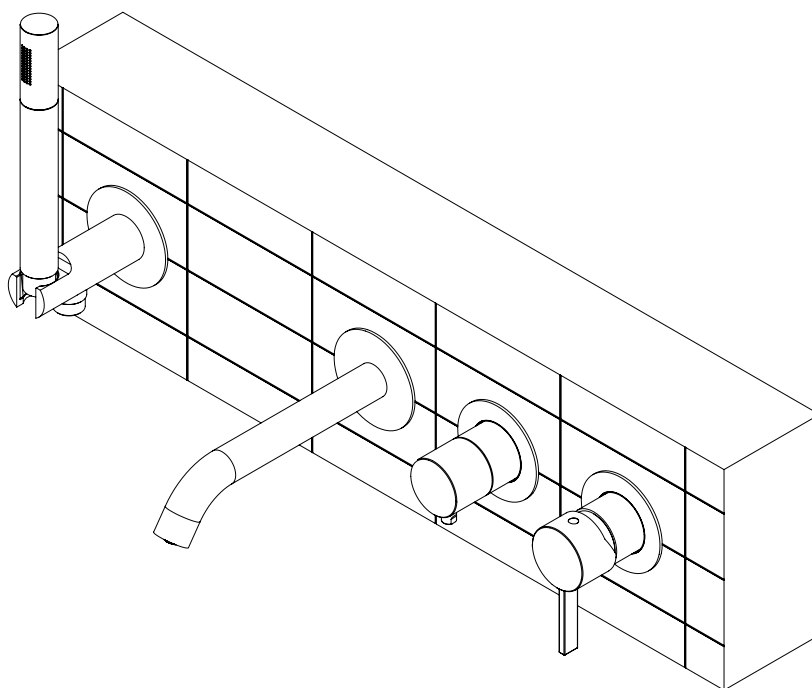


OPZIONE B: INSTALLAZIONE CARTUCCIA TERMOSTATICA

OPTION B: THERMOSTATIC CARTRIDGE INSTALLATION


Installare le parti esterne serrando le viti al corpo incasso. Sarà necessaria una chiave a brugola di misura 2.5.

Install the external parts by tightening the screws to the built-in body. An Allen key size 2.5 is needed.

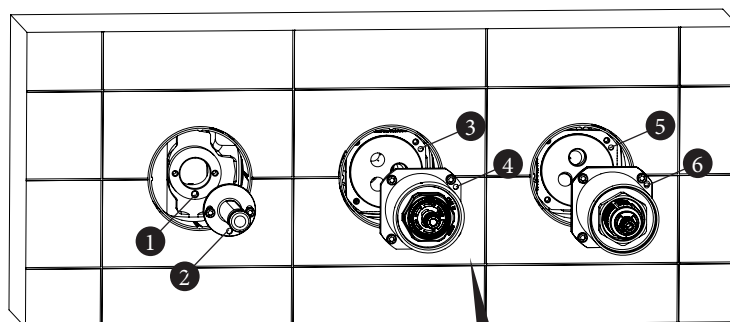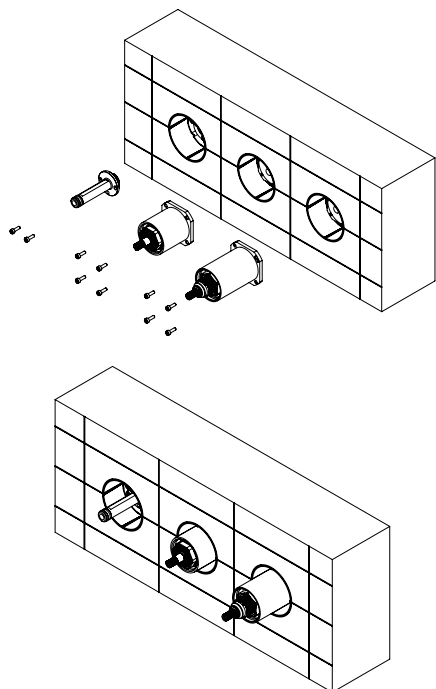

NB: le tre coppie di fori 1-2, 3-4 e 5-6 devono essere allineati per garantire il corretto orientamento delle parti esterne

NOTE: the three pairs of holes 1-2, 3-4 and 5-6 must be aligned to ensure the correct orientation of the external parts.

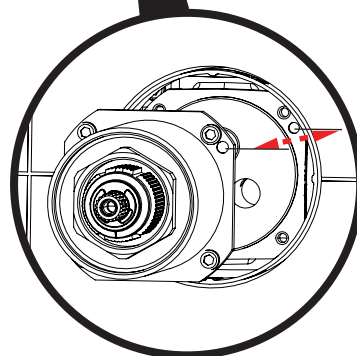


Prima di installare la maniglia della cartuccia termostatica assicurarsi che il riferimento 1 mobile sia allineato al riferimento 2 fisso.

Before installing the thermostatic cartridge handle, ensure that the movable mark 1 is aligned with the fixed mark 2.


Riferimento 2 fisso

Fixed mark 2

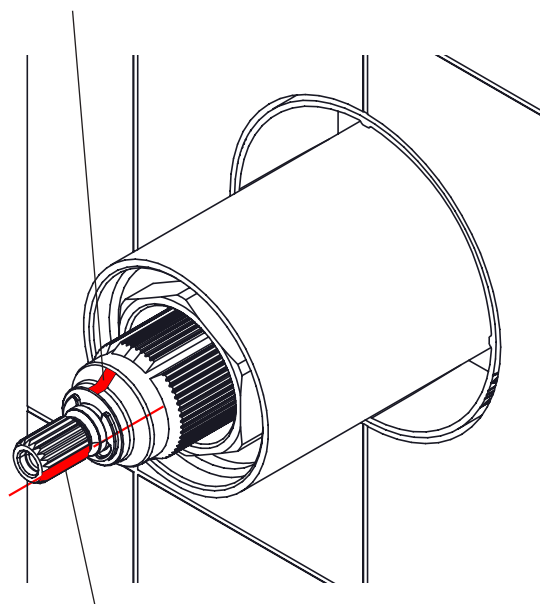

Riferimento 1 mobile

Movable mark 1

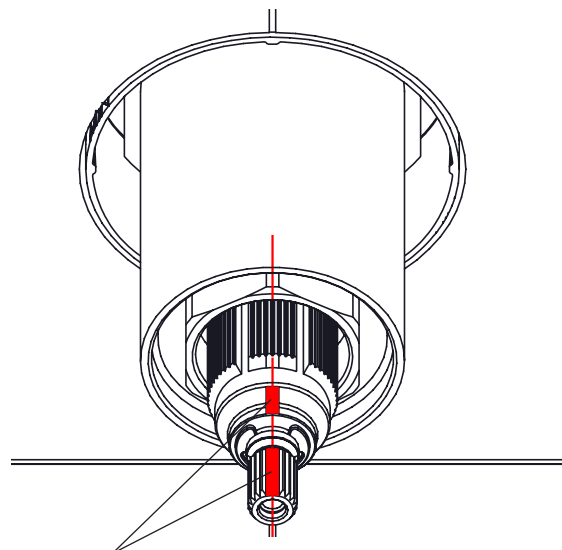

Riferimenti allineati



Marks in line

Per installare correttamente le piastre, ingrassare leggermente gli OR in modo da facilitarne lo scorrimento sui bicchieri. Siliconare le piastre in modo da lasciare il lato inferiore libero dal silicone per permettere ad un eventuale perdita di fuoriuscire dall'incasso.

To install the plates correctly, lightly grease the O-rings in order to make them easier to slide on the cups. Silicon the plates so that the underside is free of silicone to allow any leakage to escape from the built-in part.



Applicare del
grasso sugli OR.
*Apply grease
to O-rings.*

Spazio privo
di silicone.
*Silicone-free
space.*

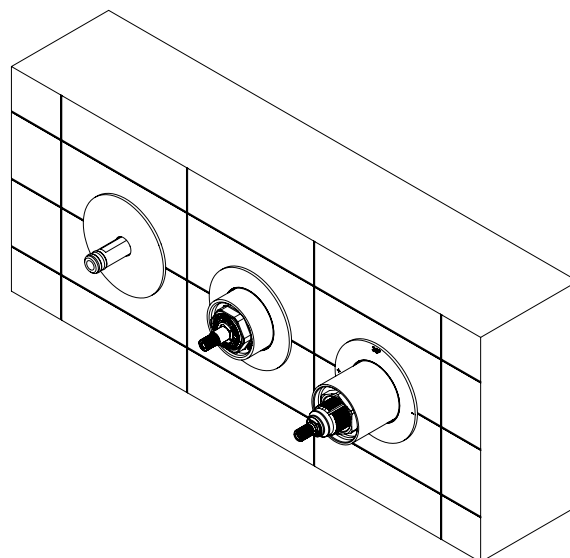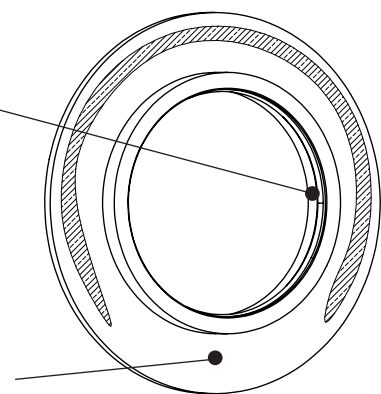


Installare il fermo di rotazione della maniglia allineandolo al riferimento dei 38° presente sulla piastra.

Fit the handle rotation stop, aligning it with the 38° mark on the plate.

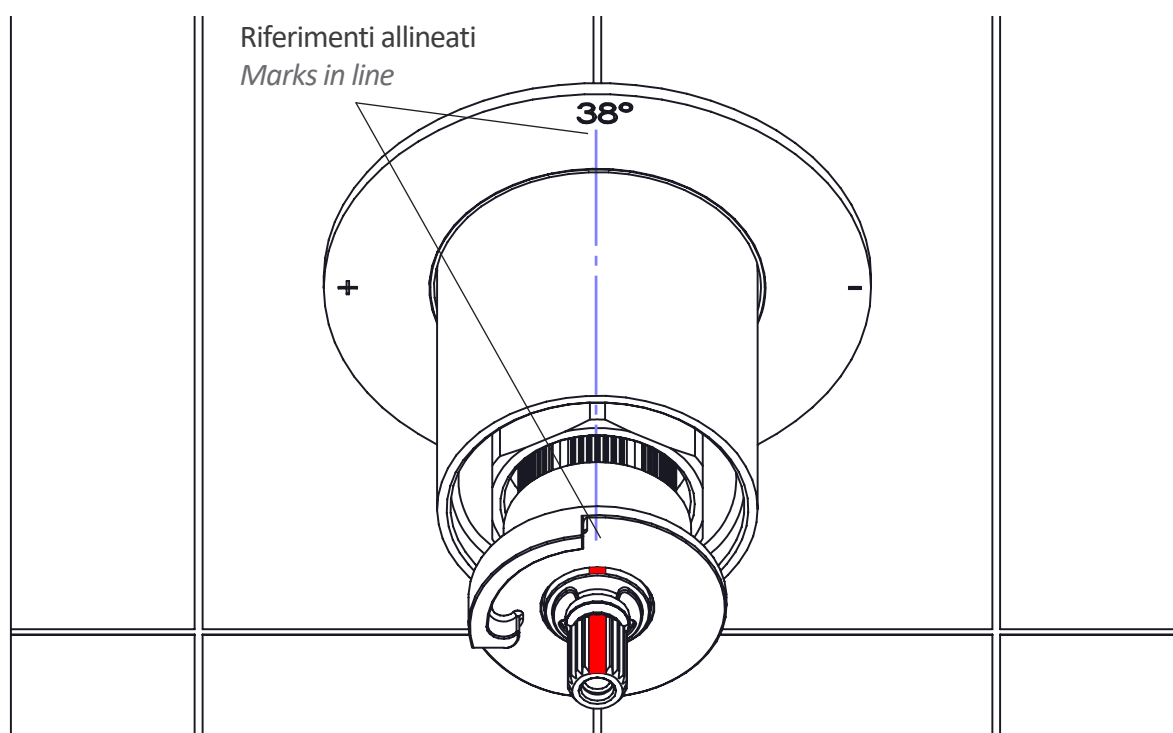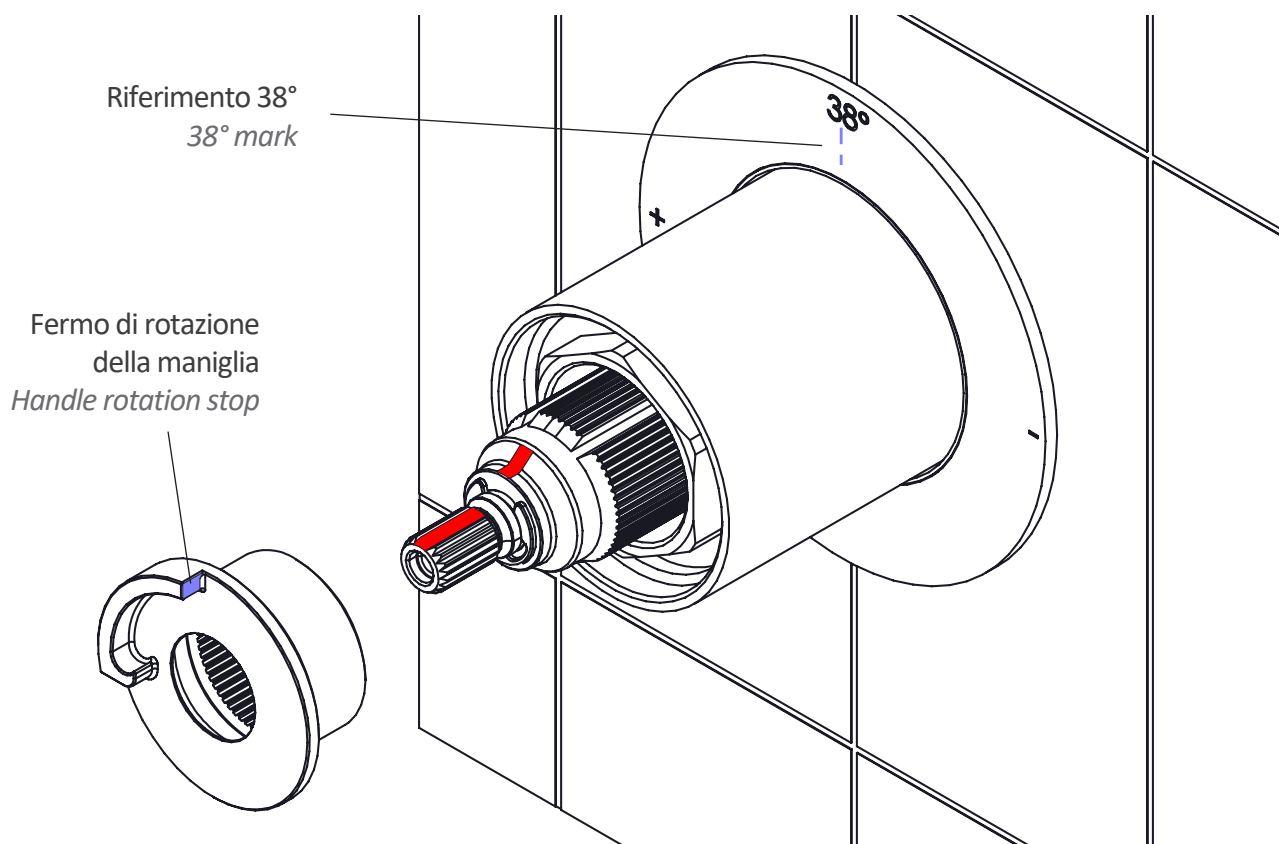

Per installare correttamente la maniglia della cartuccia termostatica, assicurarsi che il pulsante sia allineato al fermo di rotazione.


To install the thermostatic cartridge handle correctly, ensure that the button is aligned with the rotation stop.

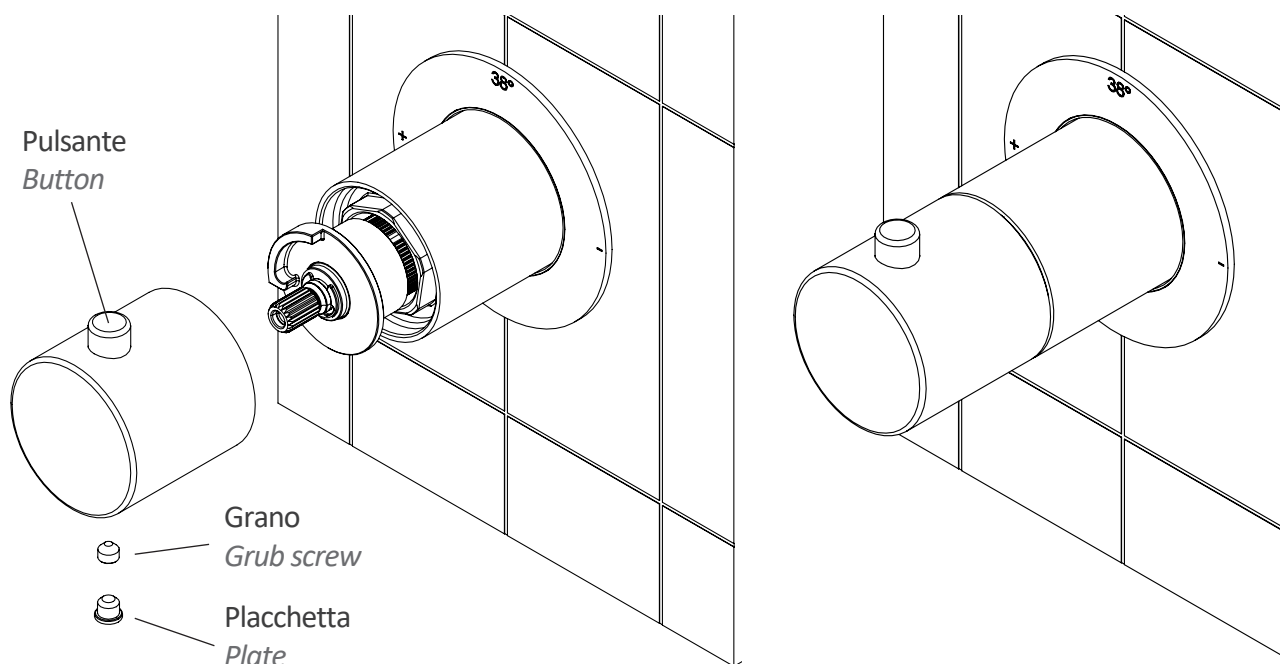

Installare la maniglia del deviatore e il supporto doccetta. Es. XT97D2PWB.

Install the diverter handle and the shower holder. E.g. XT97D2PWB.

Deviatore con apertura/
chiusura flusso
Diverter with flow
opening/closing

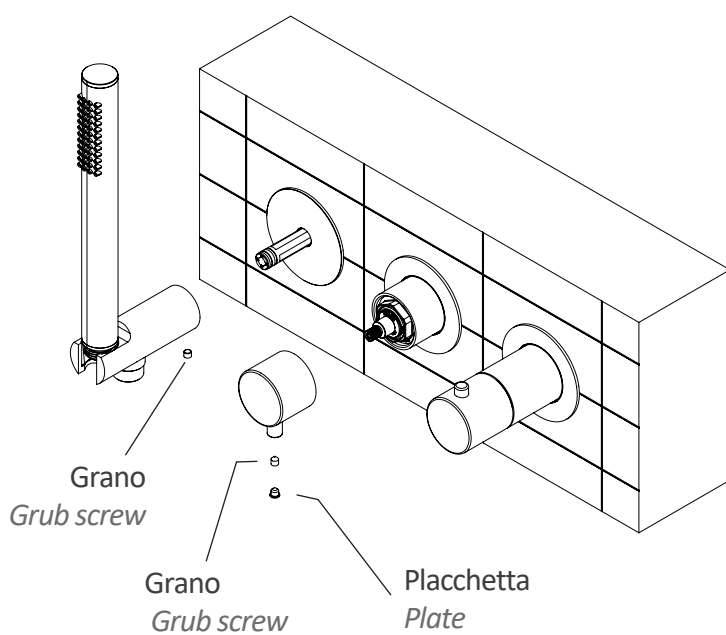

Regolazione
temperatura
Temperature
control

REMER

RUBINETTERIE

Remer Rubinetterie S.p.A.

20062 Via Leonardo da Vinci, 83 - Cassano d'Adda (MI) Italy

Tel. +39 0363 364 211 - e-mail: info@remer.eu

www.remer.eu